


# TOMMY ASC

0968/07-09


Modificación para configuración 120 canales  
 Modification pour configuration 120 canaux  
 Modification for configuration 120 channels

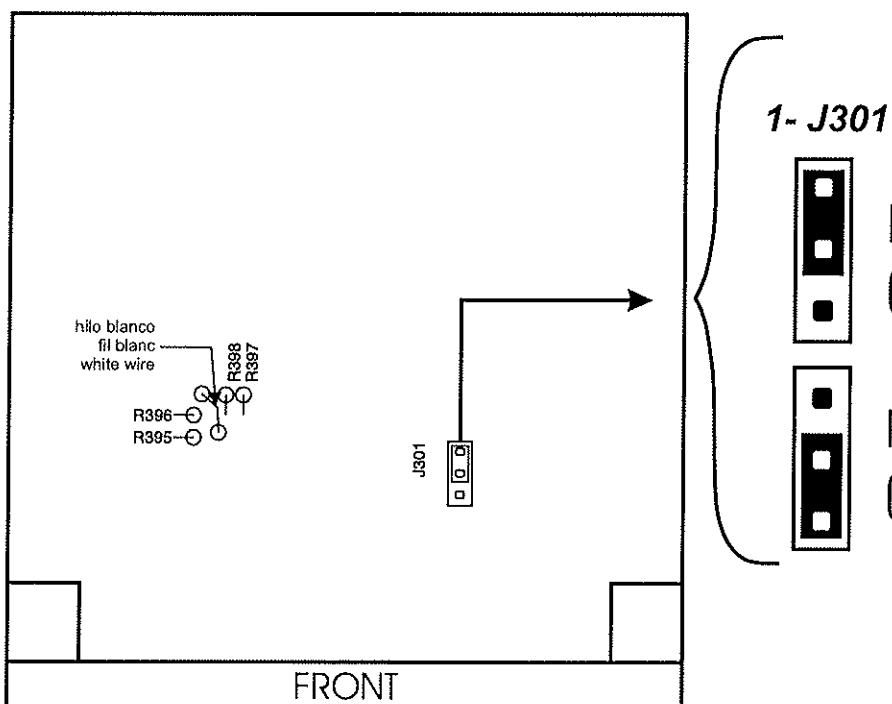

2 - cortar el hilo blanco - couper le fil blanc - cut the white wire

3 -

Visualizador  
Afficheur  
Display

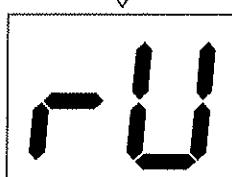


Configuración 120 canales  
 Configuration 120 canaux  
 Configuration 120 channels



Banda 40 Canales bajos  
 Bande 40 cx Inférieurs  
 Band 40 cx Inferior



Banda 40 Canales normales  
 Bande 40 cx normale  
 Band 40 cx normal

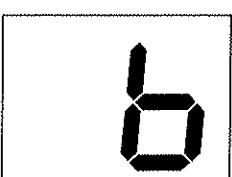

Banda 40 Canales altos  
 Bande 40 cx supérieure  
 Band 40 cx superior

El cambio de banda se hace por el botón «F»

Changement de bande par la touche «F»

Changing band with «F» key

*La señal acústica de cambio de canal, tiene una tonalidad diferente según la banda de frecuencia elegida.*

*Le beep sonore de changement de canaux a une tonalité différente selon la bande de fréquence choisie.*

*The audio beep for changing channels has a different tone according to the selected frequencies band.*