


HENRY ASC Classic

Modificación para configuración 120 canales
 Modification pour configuration 120 canaux
 Modification for configuration 120 channels

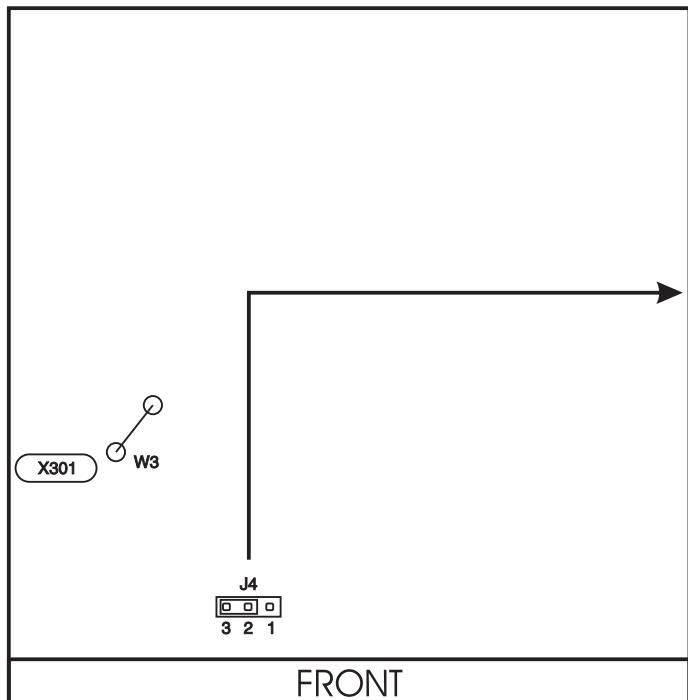

Downloaded from
www.cbradio.nl

1- J4



Multi Configuration
 3 2 1 (3-2)




Mode 120 CH
 3 2 1 (2-1)

2 - cortar el hilo blanco (W3) - couper le fil blanc (W3) - cut the white wire (W3)

3 -


Visualizador
 Afficheur
 Display

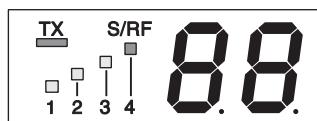

Banda 40 Canales bajos
 Bande 40 cx inférieurs
 Band 40 cx inferior



Banda 40 Canales normales
 Bande 40 cx normale
 Band 40 cx normal



Banda 40 Canales altos
 Bande 40 cx supérieure
 Band 40 cx superior

Cambio de banda
 por el conmutador
 rotativo de canales

Changement de
 bande par le rotateur
 de canaux

Changing band
 with selector rotary
 knob

La señal acústica de
 cambio de canal,
 tiene una tonalidad
 diferente según la
 banda de frecuencia
 elegida.



Le beep sonore de
 changement de
 canaux a une tonalité
 différente selon la
 bande de fréquence
 choisie.

The audio beep for
 changing channels has
 a different tone
 according to the
 selected frequencies
 band.


← 10 / 15 Configuración / Configuration →

E5 / E0 Configuración / Configuration

Sitúe el commutador F/OFF (6) en la posición **OFF** para [E5] y en la posición **F** para [E0].
Placer l'interrupteur F/OFF (6) sur la position **OFF** pour [E5] et sur la position **F** pour [E0].
Slide the **F/OFF (6)** switch on **OFF** position for [E5] and on **F** position for [E0].

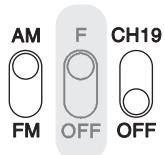

E5 (NORMAL 120 CH)



E0 (-5KHz 120 CH)

Despues de 3 segundos la pantalla vuleta a indicar en canal (exemplo de pantalha Banda A - Canal 16).
Après 3 secondes, le canal s'affiche (exemple d'afficheur Bande A - Canal 16).

After 3 seconds display shows canal (Display example with Band A - Channel 16).



[E5] o [E0]
[E5] ou [E0]
[E5] or [E0]

