




Modificación para configuración 120 canales

Modification pour configuration 120 canaux

Modification for configuration 120 channels

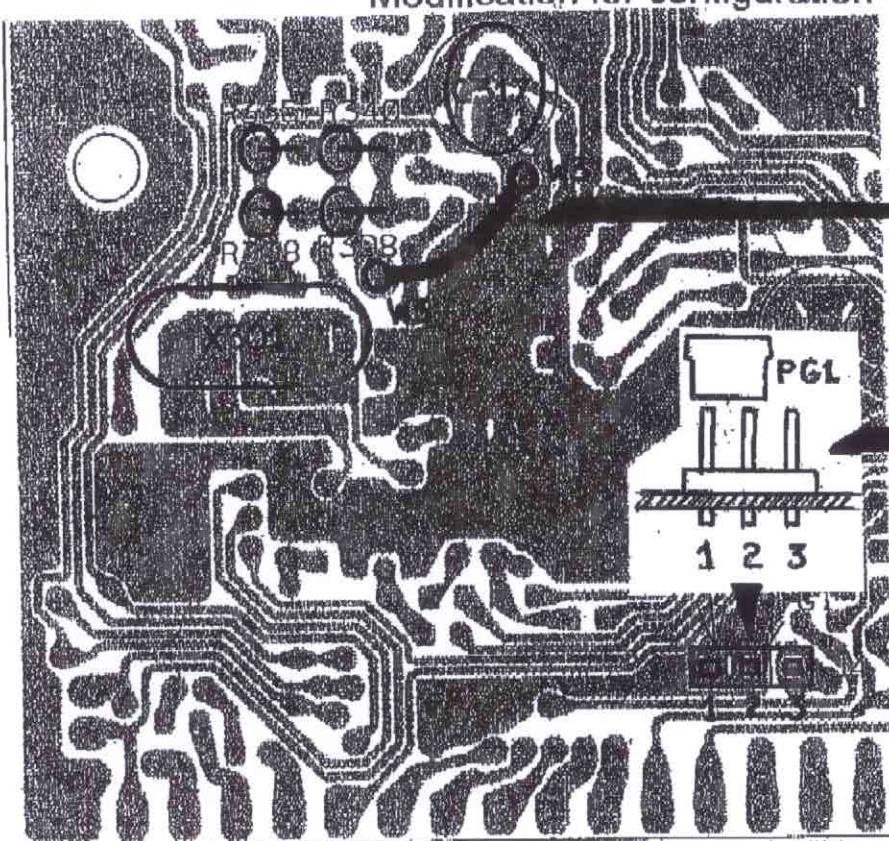


cortar el hilo blanco
couper le fil blanc
cut the white wire

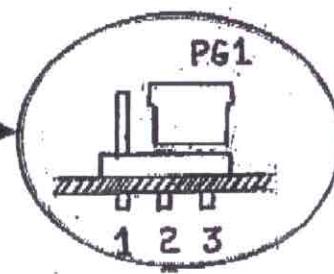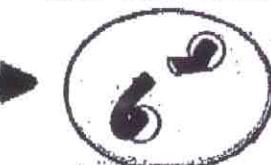


PG1


PG1: posición 2-3
position 2-3
position 2-3

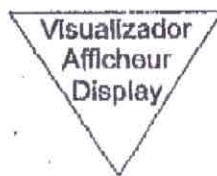


Configuración 120 canales
Configuration 120 canaux
Configuration 120 channels

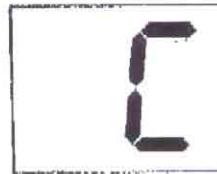

Banda 40 Canales bajos
Bande 40 cx inférieurs
Band 40 cx inferior

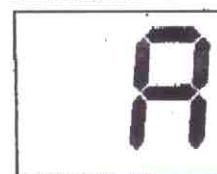

Banda 40 Canales normales
Bande 40 cx normale
Band 40 cx normal

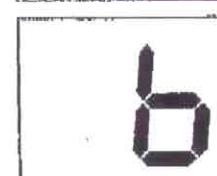

Banda 40 Canales altos
Bande 40 cx supérieure
Band 40 cx superior

www.cbradio.nl
thanks Homer
for sharing this file

El cambio de banda
se hace por el
selector de canales

Changement de
bande par le
sélecteur de canaux

Changing band
with channel
rotary switch

La señal acústica de
cambio de canal, tiene
una tonalidad diferente
según la banda de
frecuencia elegida.

Le beep sonore de
changement de canaux à
une tonalité différente
selon la bande de
fréquence choisie.

The audio beep for
changing channels has a
different tone according
to the selected
frequencies band.